



PC-Karte für digitalen Satellitenempfang TT-premium[®] S2-6400 Twin HD



Kurzanleitung

1. Hinweise zu Sicherheit und Umweltschutz

Bitte befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Fehlfunktionen und Beschädigungen sowie Unfälle zu vermeiden.

• Gefahr für Kinder



-
- Lassen Sie Kinder mit dem PC nie unbeaufsichtigt. Kinder unterschätzen die Gefahr beim Umgang mit Elektrogeräten.
 - Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie Batterien deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
 - Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr.

• Gefahr durch Elektrizität



-
- Der PC darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt. Notfalls sofort den Netzstecker ziehen.
 - Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behältnisse wie Vasen oder Kaffeebecher auf den PC.
 - Um den PC vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
 - Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker sofort ziehen können.
 - Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen. Ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Verwenden Sie nur mitgelieferte Kabel oder empfohlenes Zubehör, um Brandgefahr und elektrischem Schlag sowie Störeinstreuungen vorzubeugen.
 - Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht geklemmt oder gequetscht werden.
 - Nehmen Sie diese PC-Karte nicht in Betrieb, wenn diese sichtbare Schäden aufweist oder heruntergefallen ist.
 - Beim Auftreten einer offensichtlichen Störung des PCs (z. B. Qualm o. ä.) während des Betriebes sofort den Netzstecker des PCs aus der Steckdose ziehen. Dabei immer am Stecker und niemals am Kabel anfassen.
 - Steckdosen und Verlängerungskabel dürfen nicht überlastet werden, sonst besteht Brandgefahr! Fragen Sie beim Erwerb nach der maximalen zulässigen Stromaufnahme.
 - Lassen Sie Reparaturen an Ihrer PC-Karte nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen. Der Hersteller haftet nicht für Unfälle des Anwenders am geöffneten PC.
 - Nehmen Sie keine Änderungen an der PC-Karte vor.

• Gefahr von Verletzungen durch andere Ursachen

- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht zur Stolperfalle werden.
- Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, auseinander genommen oder kurzgeschlossen werden.
- Bei ausgelaufener Batterie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

• Hinweise zum Umgang mit Batterien

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die richtige Polarität (+/-), ansonsten besteht Explosionsgefahr
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen aus, indem Sie diese z.B. auf einem Heizkörper lagern. Erhöhte Auslaufgefahr!
- Wechseln Sie die Batterien spätestens jährlich aus, um ein Auslaufen auszuschließen.
- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Versuchen Sie niemals gebrauchte Batterien durch Wärme, Aufladen oder andere Mittel zu reaktivieren.
- Batterien dürfen nicht auseinander genommen und nicht kurz geschlossen werden.

• Sonstige Hinweise

- Offene Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen, nicht auf das Gerät stellen.
- Bitte beachten Sie die vorgeschriebenen Betriebstemperaturwerte Ihres PCs.
- Auf der PC-Karte kann sich Kondenswasser bilden, z. B. wenn das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung kommt. Warten Sie in einem solchen Fall ca. eine Stunde, bevor Sie die PC-Karte in Betrieb nehmen. Nach Ablauf dieser Zeit ist in der Regel die Kondensflüssigkeit verdunstet.
- Durch Feuchtigkeit können bei elektrischen Geräten leicht Kurzschlüsse entstehen, die dauerhafte Beschädigungen zur Folge haben. Achten Sie daher unbedingt darauf, den PC als Ganzes und dessen Anschlüsse vor Feuchtigkeit zu schützen.
- In seltenen Fällen können Beeinträchtigungen der Funktion durch äußere Einflüsse (z.B. Berührung und elektrostatische Entladung) auftreten, beispielsweise Bild- oder Tonerstörungen. Bitte starten Sie dann die Applikation neu bzw. trennen Sie das Gerät kurzzeitig vom Netz, um die fehlerfreie Funktion wiederherzustellen.

• Entsorgen von Batterie und PC-Karte




- Jeder Verbraucher ist gemäß der „Verordnung über die Rücknahme und Entsorgung gebrauchter Batterien und Akkumulatoren (EU Richtlinie 98/101/EG)“ gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei der Verkaufsstelle, einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.
- Batterien bitte nur im entladenen Zustand abgeben!
- Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u.a. folgende Schadstoffe:
Cd (Cadmium), **Hg** (Quecksilber), **Pb** (Blei)
- Sollte die PC-Karte nicht mehr benutzt werden können, fragen Sie den zuständigen Müllbeseitigungsverband nach den notwendigen Maßnahmen zur Entsorgung. Die PC-Karte darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

2. Erste Schritte

Lieferumfang

- 1 TT-premium® S2-6400 Twin HD (PCIe-Karte)
- 1 Kurzanleitung
- 1 Software-CD
- 1 Fernbedienung
- 2 Batterien für die Fernbedienung, Typ LR03 / 1,5V
- 1 Infrarot-Empfänger für die Fernbedienung
- 1 HDMI-Kabel
- 1 Anschlusskabel für RGB-Komponenten, Audio / Video (Kabelpeitsche)

Anschluss-Schema

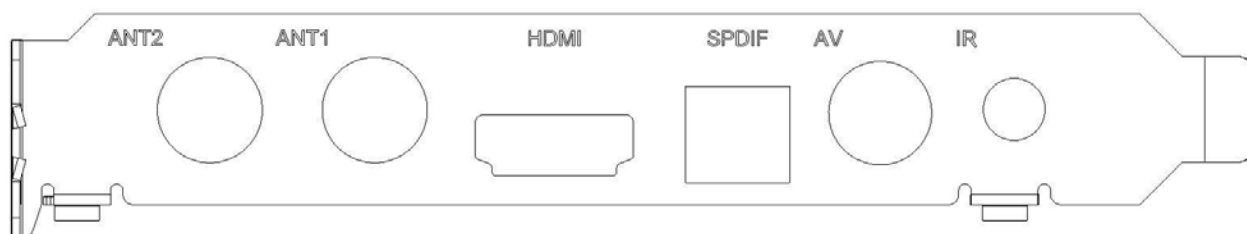

- ANT1** Verbinden Sie Ihr Antennenkabel mit diesem Anschluss, falls Sie nur über ein Kabel verfügen und die Loopthrough-Funktion der PC-Karte nutzen möchten. Hierbei wird das Signal intern an beide Empfänger weitergeleitet.
- ANT2** Verbinden Sie ein Antennenkabel mit diesem Anschluss, falls Sie über zwei Kabel (Multischalter / mehrere LNBS) verfügen.
- HDMI** Verbinden Sie diesen Anschluss über das mitgelieferte HDMI-Kabel mit ihrem HDMI-fähigen Fernsehgerät.
- SPDIF** Verbinden Sie diesen Anschluss über ein geeignetes optisches Kabel mit Ihrer Stereoanlage, bzw. Ihren Surround-Decoder. Bei dieser Anschlussart sollten Sie die Tonwiedergabe über das Fernsehgerät stumm schalten.
- AV** Schließen Sie hier die mitgelieferte Kabelpeitsche an, falls Sie die Komponentenausgänge (RGB), den Videoausgang oder den Stereoausgang der PC-Karte nutzen möchten.
- IR** Schließen Sie hier den mitgelieferten Infrarot-Empfänger an.

Hinweis:



Diese PC-Karte verfügt über einen zusätzlichen Stromanschluss. Schließen Sie dort unbedingt einen SATA-Stromstecker Ihres PC-Netzteils an, da es andernfalls zu Fehlfunktionen kommt.

• Schritt 1: Hardware anschließen

Achtung: Achten Sie darauf, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie die PCIe-Einsteckkarte anschließen.

1. Schalten Sie zunächst den Rechner aus, ziehen Sie den Netzstecker, stecken Sie die PC-Karte auf einen freien PCIe-Steckplatz und schrauben Sie diese ordentlich fest.
2. Verbinden Sie den SATA Stromanschluss der PC-Karte mit einem freien SATA-Stromstecker Ihres PC-Netzteils.
3. Verbinden Sie die Antennenbuchsen der PC-Karte mit Ihrer Antennenanlage. Um die Antenne anzuschließen, werden entsprechende Kabel benötigt. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Kabel wesentlich zur Empfangsleistung beiträgt.
4. Verbinden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem Anschluss „HDMI“ der PC-Karte, sowie dem HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes.
5. Verbinden Sie den Infrarot-Empfänger mit dem Anschluss „IR“ der PC-Karte und platzieren Sie ihn so, dass zwischen Fernbedienung und Empfänger keine Gegenstände den Signalweg blockieren.
6. Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein. Die Prägung auf der Innenseite des Batteriefachs zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien.
7. Stecken Sie den Netzstecker des Rechners wieder in die Steckdose und schalten Sie den Rechner ein.

• Schritt 2: Installation Gerätetreiber

Hinweis: Für die Installation benötigen Sie Administrator-Rechte. Bitte beachten Sie zusätzlich die Installationshinweise ihres PCs.

1. Schalten Sie Ihren PC ein und melden Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Benutzerkennzeichen an.
2. Das Betriebssystem erkennt das neue Gerät automatisch und fordert Sie auf, einen passenden Gerätetreiber zu installieren. Legen Sie dazu die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein. Die passenden Treiberinformationen und die Treiber selbst finden Sie immer im Hauptverzeichnis der Installations-CD.
3. Weisen Sie das Betriebssystem an, die Treiberdaten auf der CD zu verwenden.
4. Nachdem der Gerätetreiber installiert wurde, müssen Sie unter Umständen den PC neu starten.

• Schritt 3: Installation Anwendungssoftware

1. Öffnen Sie den Windows Explorer und starten Sie den Installationsvorgang mit einem Doppelklick auf die Datei „Setup.exe“ im Stammverzeichnis der CD.
2. Daraufhin startet die Installation der Software. Das Setupprogramm wird Sie durch die Installation der TV-Software führen. Hierbei können Sie zwischen verschiedenen Optionen wählen.
3. Nach erfolgreicher Installation verlassen sie das Setup-Programm über die Schaltfläche „Fertig stellen“.
4. Jetzt können Sie über das Symbol auf Ihrem Desktop oder die Einträge im Startmenü die Anwendung öffnen.

• Schritt 4: Anpassen der Einstellungen

1. Öffnen Sie mit der Menü-Taste der Fernbedienung das OSD-Menü und führen Sie einen Programmsuchlauf durch. Hierfür müssen Sie zunächst die LNB-Einstellungen an Ihre Satellitenanlage anpassen. Anschließend starten Sie den automatischen Suchlauf.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass beide Tuner unabhängig voneinander konfiguriert werden können.

2. Wählen Sie die Verzeichnisse zum Speichern Ihrer TV- und Radioaufnahmen aus. Öffnen Sie dazu mit einem Rechtsklick auf das TV-Bild den Dialog „Einstellungen“ und wählen Sie den Punkt „Verzeichnisse“.

• weitere Informationen

Nähere Hinweise zur mitgelieferten Software finden Sie in der Gebrauchsanweisung auf der mitgelieferten CD.

**CityCom GmbH
Am Kroit 25/27
D-83123 Amerang**

www.technotrend.eu

Technische Änderungen vorbehalten.



7093200030 /3311